USER MANUAL

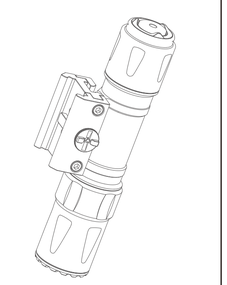

Powerful rail-mounted light with remote switch.

IN THE BOX

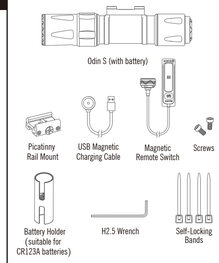

Table 1:
Specifications (18650 Battery)

COOL WHITE CCT: 5700K CRI: 70

HIGH 1500 lumens — 3.5min — 110min — 18min

LOW 300 lumens — 5h10min

15,600cd	250m	IPX8	1.5M	Working Temperature 0~40°C
(L)127.5*(Ø)29mm (L)5.02"*(Ø)1.14in	Rechargeable Li-ion Battery 3500mAh 3.6V (12.6Wh)			192g/6.77oz (including Battery)

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

Two CR123A Batteries (Optional Accessories)

HIGH 1000 lumens — 10min — 45min — 26min

LOW 300 lumens — 3h

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	DC 5V, 2A
Output	CC & CV, 4.2V, 1.5A
Charging time	About 3.5 hours

Figure 1
Remove the insulating film before use

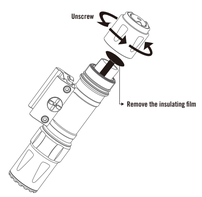

Figure 2
Charging

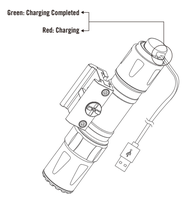

Figure 3
Use the battery holder

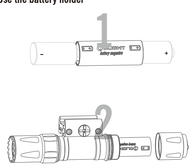

Install two CR123A batteries into the battery holder.
Note: Ensure that the batteries are installed with the correct polarity.

Figure 4
Rail mount installation

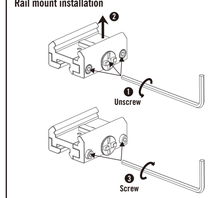

Loosen the screws and the knob locking lever, install the rail mount in the desired position, and then tighten the screws.

Figure 5
Rail mounted light installation

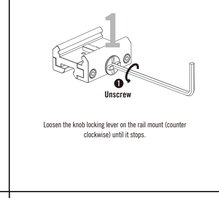

Loosen the knob locking lever on the rail mount (counter clockwise) until it stops.

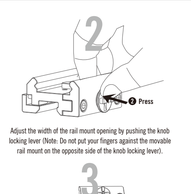

Adjust the width of the rail mount opening by pushing the knob locking lever (Note: Do not put your fingers against the movable rail mount on the opposite side of the knob locking lever).

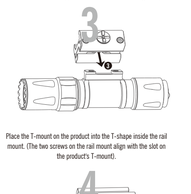

Place the T-mount on the product into the T-shape inside the rail mount. (The two screws on the rail mount align with the slot on the product's T-mount).

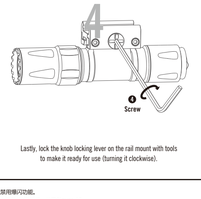

Lastly, lock the knob locking lever on the rail mount with tools to make it ready for use (turning it clockwise).

Figure 6
Light removal



To remove the product, loosen the knob locking lever on the rail mount and push it to the adjust the width of the rail mount opening and remove the product.

CONSTANT ON
Figure 7
Low

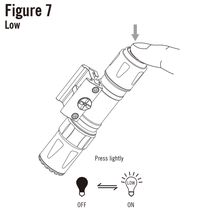

Figure 8
High

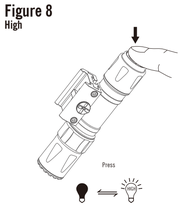

MOMENTARY ON
Figure 9
Low

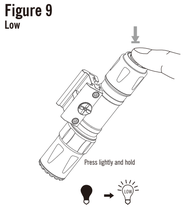

Figure 10
High

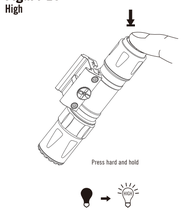

Figure 11
Switch to High mode

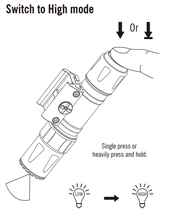

Figure 12
Enable/disable the Strobe function

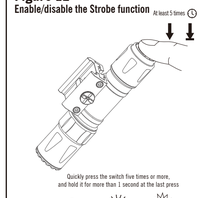

Figure 13
Strobe (when Strobe function is activated)

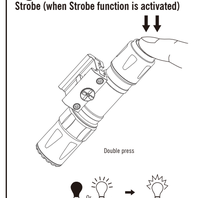

Figure 14
Remote switch installation

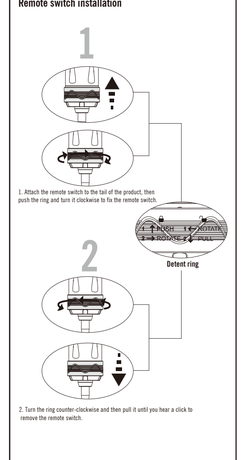

1. Attach the remote switch to the tail of the product, then push the ring and turn it clockwise to fix the remote switch.

2. Turn the ring counter-clockwise and then pull it until you hear a click to remove the remote switch.

REMOTE SWITCH OPERATING INSTRUCTIONS AS BELOW

Figure 15
Constant On

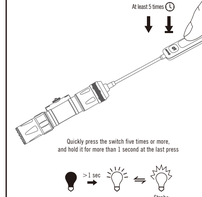

Figure 16
Momentary On

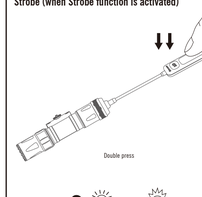

Figure 17
Enable/disable the Strobe function

Figure 18
Strobe (when Strobe function is activated)

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 11
(ES) Español 12
(RO) Romanesc 13
(UA) Ukrainian 14
(JP) 日本語 16
(KR) 한국어 17
(TH) ไทย 18
(FR) Français 19
(IT) Italiano 21
(SK) Slovenskýjazyk 22
(PT) Português 23

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Remove the insulating film before use, see Figure 1.
3. Charging, see Figure 2.
4.Use the battery holder, see Figure 3.
5. Product installation as below:
5.1 Rail mount installation, see Figure 4.
Loosen the screws and the knob locking lever, install the rail mount in the desired position, and then tighten the screws.
5.2 Rail mounted light installation, see Figure 5.
Unscrew the knob locking lever on the rail mount counterclockwise until it stops. Push the knob locking lever to adjust the width of the rail mount opening. Place the T-mount on the product into the T-shape inside the rail mount, ensuring that the two screws on the rail mount align with the slot in the product's T-mount. Lastly, lock the knob locking lever on the rail mount by turning it clockwise using a tool.
5.3 Light removal, see Figure 6.
To remove the product, loosen the knob locking lever on the rail mount and push it to adjust the width of the rail mount opening.
6. Tail switch operating instructions as below:
6.1 Constant On.
6.1.1 Low mode, see Figure 7.
Press lightly and quickly for Low mode, and press again to turn it off.
6.1.2 High mode, see Figure 8.
Press hard and quickly for High mode, and press again to turn it off.
6.2 Momentary On:
6.2.1 Low mode, see Figure 9.
Press lightly and hold for Low mode, and release to turn it off.
6.2.2 High mode, see Figure 10.
Press hard and hold for High mode, and release to turn it off.
6.3 Switch to High mode, see Figure 11.
In Low mode, single press or heavily press and hold the switch for High mode.
6.4 Enable/disable the Strobe function, see Figure 12.
When the light is off, press the button hard five times (or more) quickly, and hold it for more than 1 second at the last press, then the Strobe can be enabled or disabled.
6.5 Turn on/off the Strobe, see Figure 13.
Double (or more) press the button hard quickly to turn on the Strobe, and press once again to turn it off.
7. Remote switch installation, see Figure 14.
To install the remote switch, first, push the detent ring towards the tail of the light, and then screw the ring clockwise. To remove the remote switch, simply screw the detent ring counterclockwise until you hear a click.
8. Remote switch operating instructions as below:
8.1 Constant On, see Figure 15.
Press the LO/Hi button quickly for Low mode /High mode, and press again to turn it off.
8.2 Momentary On, see Figure 16.
Press and hold the LO/Hi button for Low mode /High mode, and release it to turn the light off.
8.3 Enable/disable the Strobe function, see Figure 17.
When the light is off, press the Hi button five times (or more) quickly, and hold it for more than 1 second at the last press, then the Strobe can be enabled or disabled.
8.4 Strobe (when Strobe function is activated), see Figure 18.
Double (or more) press the Hi button quickly to turn on the Strobe, and press once again to turn it off.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。
1.产品参数，参见 Table 1和Table 2。
2.使用前除除绝缘片，参见Figure 1。
3.充电，参见Figure 2。
4.电池座的使用,参见Figure 3。
5.产品安装指引如下：
5.1 轨道安装安装，参见Figure 4。
拧松螺丝和旋钮锁定杆，将轨道安装到指定位置，然后拧紧螺钉。
5.2 战术照明灯的安装，参见Figure 5。
逆时针松开轨道座上的旋钮锁定杆，直到它停止。推动旋钮锁定杆来调节导轨座开口的宽度，将产品上的安装支架放入导轨支架内的对应安装槽内（导轨座上的两颗螺钉对准产品支架座的槽口）。用工具顺时针转动旋钮锁定杆来进行锁定。
5.3 战术照明灯的拆卸，参见Figure 6。
拆卸产品时，松开轨道上的旋钮锁定紧杆，推动其调节轨座开口的宽度，即可拆卸产品。
6.尾部按键操作指引如下：
6.1 常亮。
6.1.1 低亮模，参见Figure 7。
快速按压开启低亮，再次按下关闭。
6.1.2 高亮模，参见Figure 8。
快速重按开启高亮，再次按下关闭。
6.2 战术点亮。
6.2.1 低亮模，参见Figure 9。
轻按并保持开启低亮，释放时关闭。
6.2.2 高亮模，参见Figure 10。
重按并保持开启高亮，释放时关闭。
6.3 切换高亮，参见Figure 11。
在低亮时应时，单击或重长按切换高亮。
6.4 激活/禁用频闪，参见Figure 12。
关灯状态下，快速重按按键五次或以上，且在最后一次按下时保持1秒以上，可激活或禁用频闪功能。
6.5 开启/关闭频闪，参见Figure 13。
快速重按按键两次或以上开启频闪，再次单击关闭频闪。
7.遥控器安装，参见Figure 14。
安装遥控器于尾部时顺时针尾部，顺推触扣环后拧紧，固定遥控器，向左拧动触扣环，后拉触扣环直至听到咔哒声，即可取下遥控器。
8. 遥控器按键操作指引如下：
8.1 常亮，参见Figure 15。
快速单按LO、H键分别开启低亮、高亮，再次单按关闭。
8.2 战术点亮，参见Figure 16。
长按开启特殊LO、H键分别开启低亮、高亮，释放时关闭。
8.3 激活/禁用频闪，参见Figure 17。
在关灯状态下，快速连按H键五次或以上，且在最后一次按下时保持1秒以上，可激活或禁用频闪功能。
8.4 开启/关闭频闪，参见Figure 18。
快速连按H键两次或以上开启频闪，再次单击关闭。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirjasto, katso Table 3.
1. Tuotetiedot, katso Table 1 ja 2.
2. Poista eristekalvo ennen käyttöönottoa, katso Figure 1.
3. Lataus, katso Figure 2.
4. Paristoteline käyttö, katso Figure 3.
5. Asennusohjeet alla:
5.1 Kiskoinnikkeen asennus, katso Figure 4.
Löysää ruuvit ja nupin lukitusvipu, asenna kisko pidike haluttuun asentoon ja kiristä sitten ruuvit.
5.2 Kiskoinnikkeen kevennys, katso Figure 5.
Kierrä kiskoinnikkeessä olevaa nupin lukitusvipua vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Säädä kiskon kiinnityspuolen leveyttä painamalla nupin lukitusvipua. Aseta tuotteen T-kiinnike T-muotoon kiskoelinkeen sisään ja varmista, että kiskon pidikkeen kaksi ruuvia ovat kohdakkain tuotteen T-kiinnikkeen kolojen kanssa. Lukitse lopuksi nupin lukitusvipu kiskoelinkeenen käytöntöinä sitä myötäpäivään työkalulla.
5.3 Kiskoinnikkeen irrotus, katso Figure 6.
Irrota tuote löysäämällä kiskon kiinnityksen nupin lukitusvipua ja säädäkseesi kiskon kiinnityspuolen leveyttä työntämällä siitä.
6. Perävipkimen käyttöohjeet alla:
6.1 Jatkuvasti palova.
6.1.1 Low mode, see Figure 7.
Napauta kevyesti ja nopeasti käyttäksesi Low-tilaa, ja paina uudestaan sammuttaaksesi.
6.1.2 High, katso Figure 8.
Paina voimasti painkaan asti käyttäksesi High-tilaa, ja paina uudestaan sammuttaaksesi.
6.2 Herkkähko käyttö.
6.2.1 Low, katso Figure 9.
Paina kyllen painikkeen ja pidä painettuna käyttäksesi Low-tilaa, ja vapauta sammuttaaksesi.
6.2.2 High, katso Figure 10.
Paina painkaan ja pidä painettuna käyttäksesi High-tilaa, ja vapauta sammuttaaksesi.
6.3 aihda High-tilaan katso Figure 11.
Paina matalassa tilassa kyllöstä kerran tai paina voimakkaasti ja pidä sitä aihaalla kerkeassa tilassa.
6.4 Strobe-tilan käyttö, katso Figure 12.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kyllöstä pehjaan asti 5 kertaa tai useammin, ja pidä viimeisellä painalluksella pehjaan painettuna yli 1 sekunnin ajan, jolloin Strobe voidaan kytkeä käyttöön tai pois käytöstä.
6.5 Strobe On/Off, katso Figure 13.
Tuplaklikkaa kyllöstä pehjaan asti kytkeäksesi Strobon käyttöön, ja paina kerran sammuttaaksesi.
7. Kaukokäyttökytkimen asennus, katso Figure 14.
Asenna kaukosäädin painamalla renas pidätinrengasta kohti valon takaosaa ja kiertämällä sitten rengasta myötäpäivään. Irrota kauko-ohjain kiertämällä pidätinrengasta vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen.
8. Kaukokäyttökytkimen käyttöohjeet alla:
8.1 Jatkuvasti palova valo, katso Figure 15.
Paina LO/Hi-näppäintä nopeasti käyttäksesi Low- tai High-tilaa, ja näpäytä uudestaan sammuttaaksesi.
8.2 Herkkähko käyttö, katso Figure 16.
Paina LO/Hi-näppäintä painettuna käyttäksesi Low- tai High-tilaa, ja näpäytä uudestaan sammuttaaksesi.
8.3 Kytke Strobo käyttöön tai pois käytöstä, katso Figure 17.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina Hi-painiketta 5 kertaa tai useammin, ja pidä viimeisellä painalluksella painettuna 1 sekuntia pohjaan painettuna, jolloin Strobo aktivoituu tai lähtee pois käytöstä.
8.4 Strobon On/Off, katso Figure 18.
Tuplaklikkaa Hi-kyllöstä käynnistääksesi Strobon, ja paina kerran sammuttaaksesi.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se figur 1.
3. Lad opp, se figur 2.
4. Bruk batteriholderen, se figur 3.
5. Produktinstallasjon som nedenfor:
5.1 Montering av skinnemonteringen, se figur 4.
Løsne skruene og knottlåsspaken, installer skinnefestet i ønsket posisjon, og stram deretter skruene.
5.2 Skinnemontert lysinstallasjon, se figur 5.
Skru av knottlåsspaken på skinnefestet mot klokken til den stopper. Trykk på knottens låsspak for å justere bredden på skinnemonteringsåpningen. Plasser T-feste på produktet i T-formen inne i skinnefestet, og pass på at de to skruene på skinneholderen er på linje med sporene i produktets T-feste. Til slutt låser du knottlåsspaken på skinnefestet ved å dreie den med klokken ved hjelp av et verktøy.
5.3 Fjerning av skinnemontert lys, se figur 6.
For å fjerne produktet, løsne knottlåsspaken på skinnefestet og skyv den for å justere bredden på skinnemonteringsåpningen.
6. Bruksanvisning for bakbryter som nedenfor:
6.1 Konstant på.
6.1.1 Lav, se figur 7.
Trykk lett og raskt for Lav, og trykk igen for å slå den av.
6.1.2 Høy, se figur 8.
Trykk hardt og raskt for Høy, og trykk igen for å slå den av.
6.2 Øyeblikkslig på:
6.2.1 Lav, se figur 9.
Trykk litt og holdt for Lav, og slipp for å slå den av.
6.2.2 Høy, se figur 10.
Trykk hardt og holdt for Høy, og slipp for å slå den av.
6.3 Switch to High mode,se figur 11.
I lav modus, trykk én gang eller trykk hardt og hold inne bryteren for høy modus.
6.4 Aktiver/deaktiver Strobe, se figur 12.
Når lyset er av, trykker du knappen hardt fem ganger (eller mer) raskt, og holder den i mer enn 1 sekund ved siste trykk, så kan Strobe aktiveres eller deaktiveres.
6.5 Strobe (when Strobe function is activated), se figur 13.
Dobbelt (eller mer) trykk raskt på knappen for å slå på Strobe, og trykk en gang til for å slå den av.
7. Installasjon av fjernbryter, se figur 14.
For å installere fjernbryteren, skyv først låsringen mot bakenden av lyset, og skru deretter ringen med klokken. For å fjerne fjernbryteren, skru ganske enkelt låsringen mot klokken til du hører et klikk.
8. Bruksanvisning for fjernbryter som nedenfor:
8.1 Konstant på, se figur 15.
Trykk raskt på LO/Hi-knappen for Lav/Høy, og trykk igen for å slå den av.
8.2 Momentan på, se figur 16.
Trykk og hold LO/Hi-knappen for Lav/Høy, og slipp den for å slå av lyset.
8.3 Aktiver/deaktiver Strobe, se figur 17.
Når lyset er av, trykk Hi-knappen fem ganger (eller mer) raskt, og hold den inne i mer enn 1 sekund ved siste trykk, så kan Strobe aktiveres eller deaktiveres.
8.4 Slå på Strobe, se figur 18.
Dobbelt (eller mer) trykk raskt på Hi-knappen for å slå på Strobe, og trykk en gang til for å slå denav.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Ta bort isoleringsfilmen före användning, se figur 1.
3. Laddning, se figur 2.
4. Använd batterihållaren, se figur 3.
5. Produktinstallation enligt nedan:
5.1 Montering av skena, se figur 4.
Lossa skruvarna och ratten låsspak, installera skenfästet i önskat läge och dra sedan åt skruvarna.
5.2 Rälsmonterad ljusinstallation, se figur 5.
Skruva loss ratten låsspak på skenfästet motsurs tills det har stopp. Tryck på knappens låsspak för att justera bredden på skenmonteringsöppningen. Placera T-fästet på produkten i T-formen inuti skenfästet, och se till att de två skruvarna på skenfästaren är i linje med skårorna i produktens T-fäste. Lås slutligen ratten låsspak på skenfästet genom att vrida den medurs med hjälp av ett verktyg.
5.3 Avmontering av skenmonterat ljus, se figur 6.
För att ta bort produkten, lossa ratten låsspak på skenfästet och tryck på den för att justera bredden på skenfästets öppning.
6. Instruktioner för bottenbytaren enligt nedan:
6.1 Kontinuerligt på:
6.1.1 Low, se figur 7.
Tryck lätt och snabbt på strömbrytaren, tryck igen för att stänga av den.
6.1.2 High, se figur 8.
Tryck hårt och snabbt på strömbrytaren, slipp för att stänga av den.
6.2 Momentan ljus:
6.2.1 Low, se figur 9.
Tryck lätt och håll nad strömbrytaren, slipp för att stänga av den.
6.2.2 High, se figur 10.
Tryck hårt och snabbt på strömbrytaren, tryck igen för att stänga stäcka.
6.3 Byta till högt läge,se figur 11.
I lägläge tryck en gång eller tryck hårt och håll ned brytaren för högläge.
6.4 Aktivera/inaktivera Strobe, se figur 12.
När ljuset är släckt, tryck på strömbrytaren hårt fem gånger (eller mer) snabbt och håll den intryckt i mer än 1 sekund vid sista trykningen, sedan kan Strobe aktiveras eller inaktiveras.
6.5 Slå på/av Strobe, se figur 13.
Tryck två (eller mer) gånger på strömbrytaren snabbt för att slå på Strobe, och tryck en gång till för att stänga av den.
7. Installation av fjärrbrytare, se figur 14.
För att installera fjärrbrytaren, tryck först spärringen mot lampans bakre del och skruva sedan ringen medurs. För att ta bort fjärrbrytaren, skruva helt enkelt spärringen moturs tills du hör ett klick.
8. Användningsinstruktioner för fjärrbrytare enligt nedan:
8.1 Kontinuerligt ljus, se figur 15.
Tryck snabbt på LO/Hi-knappen för Low/High och tryck igen för att stänga av den.
8.2 Momentant ljus, se figur 16.
Tryck och håll ned LO/Hi-knappen för Low/High och släpp den för att släcka ljuset.
8.3 Aktivera/inaktivera Strobe, se figur 17.
När lampan är släckt, tryck på Hi-knappen fem gånger (eller mer) snabbt och håll den intryckt i mer än 1 sekund vid sista trykningen, sedan kan Strobe aktiveras eller inaktiveras.
8.4 Till på/av Strobe, se figur 18.
Tryck två (eller mer) gånger snabbt på Hi-knappen för att slå på Strobe, och tryck en gång till för att stänga av den.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3.Meertalig woordenboek, zie tabel 3.
1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2.
2. Verwijder de isolatiefolie voor gebruik, zie Figuur 1.
3. Opladen, zie Afbeelding 2.
4. Gebruik de batterijhouder, zie Figuur 3.
5. Installatie van het product zoals hieronder aangegeven :
5.1 Railsteun installatie, zie afbeelding 4.
Draai de schroeven en de knopvergrendelingshendel los, installeer de railmontage in de gewenste positie en draai vervolgens de schroeven vast.
5.2 Railsteun verlichting installeren, zie afbeelding 5.
Draai de vergrendelingsknop op de railbevestiging linksom los tot de aanslag. Druk op de vergrendelingshendel om de breedte van de railmontageopening aan te passen. Plaats de T-houder op het product in de T-vorm in de railhouder en zorg ervoor dat de twee schroeven op de railhouder uitgelijnd zijn met de sleuven in de T-houder van het product. Vergrendel tien slotte de vergrendelingsknop op de railhouder door deze met de klok mee te draaien met behulp van een stuk gereedschap.
5.3 Railmontageverlichting verwijderen, zie Afbeelding 6.
Om het product te verwijderen, draait u de vergrendelingsknop op de railhouder los en duwt u deze om de breedte van de railhouderopening aan te passen.
6. Bedieningsinstructies voor de achterkeepschakelaar zoals hieronder:
6.1 Constant aan.
6.1.1 Laag, zie Figuur 7.
Druk lichtjes en snel voor Laag en druk nogmaals om het uit te schakelen.
6.1.2 Hoog, zie Figuur 8.
Druk hard en snel voor High en druk nogmaals om uit te schakelen.
6.2 Tijdelijk aan:
6.2.1 Laag, zie Figuur 9.
Houd de knop lichtjes ingedrukt voor Laag en laat hem los om uit te schakelen.
6.2.2 Hoog, zie Figuur 10.
Houd ingedrukt voor High en laat los om uit te schakelen.
6.3 Overschakelen naar de hoge stand,zie figuur 11.
Druk in de Lage modus de schakelaar enkel in of houd hem ingedrukt voor de Hoge modus.
6.4 De stroboscoop in/uitschakelen, zie afbeelding 12.
As het licht uit is, druk dan vijf keer (of vaker) snel hard op de knop en houd de knop bij de laatste keer indrukken langer dan 1 seconde ingedrukt.
6.5 Zet de stroboscoop aan/uit, zie afbeelding 13.
Druk twee (of meer) keer snel op de knop om de stroboscoop in te schakelen en druk nogmaals om hem uit te schakelen.
7. Installatie van de afstandsschakelaar, zie Afbeelding 14.
Om de afstandsbedieningsschakelaar te installeren, duwt u eerst de aretlbeering naar de achterkant van de lamp en schroeft u vervolgens de ring rechtsom vast. Om de afstandsbedieningsschakelaar te verwijderen, draait u de borgring linksom tot u een klik hoort.
8. Bedieningsinstructies voor de afstandsschakelaar zoals hierender:
8.1 Constant Aan, zie Afbeelding 15.
Druk snel op de knop LO/Hi voor Laag/Hoog en druk nogmaals om uit te schakelen.
8.2 Tijdelijk aan, zie figuur 16.
Houd de knop LO/Hi ingedrukt voor Laag/Hoog en laat hem los om het licht uit te schakelen.
8.3 De stroboscoop inschakelen/uitschakelen, zie afbeelding 17.
Als het licht uit is, druk dan vijf keer (of vaker) snel op de Hi-knop en houd de knop bij de laatste druk meer dan 1 seconde ingedrukt,dan kan de stroboscoop worden in- of uitgeschakeld.
8.4 Zet de stroboscoop aan/uit, zie Afbeelding 18.
Druk tweemaal (of vaker) snel op de Hi-knop om de stroboscoop in te schakelen en druk nogmaals om hem uit te schakelen.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabelę 3.
1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę; 1 i Tabelę 2.
2. Usuń folię izolującą przed pierwszym użyciem, zobacz Rysunek 1.
3. Ładowanie, zobacz Rysunek 2.
4. Użyj uchwytu baterii, patrz Rysunek 3.
5. Montaż produktu jak poniżej:
5.1 Mocowanie montażu na szynie, zobacz Rysunek 4.
Poluzuj śruby i dźwignię blokującą pokrętło, zamontuj uchwyt szynowy w żądanej pozycji, a następnie dokręć śruby.
5.2 Mocowanie latarki w montażu, zobacz Rysunek 5.
Odkręć pokrętło blokujące na montażu w lewo, aż się zatrzyma. Wciśnij pokrętło, aby dostosować szerokość. Umieść mocowanie T-mount latarki w otworze T-mount w montażu szynowego; się, że dwa śruby na uchwycie szyny, są zrównane z wycięciem na mocowaniu T-mount latarki. Na koniec dokręć pokrętło blokujące na montażu w prawo przy użyciu narzędzia.”
5.3 Demontaż latarki z montażu, zobacz Rysunek 6.
Aby zdemontować latarkę, odkręć pokrętło blokujące na montażu i wciśnij je, aby dostosować szerokość.
6. Instrukcja obsługi tylnego przycisku jak poniżej:
6.1 Włączanie.
6.1.1 Tryb Niski, zobacz Rysunek 7.
Naciśnij lekko, aby włączyć tryb Niski, naciśnij ponownie zeby wyłączyć.
6.1.2 Tryb Wysoki, zobacz Rysunek 8.
Naciśnij mocno, aby włączyć tryb Wysoki, naciśnij ponownie zeby wyłączyć.
6.2 Chwilowe włączanie.
6.2.1 Tryb Niski, zobacz Rysunek 9.
Naciśnij lekko i przytrzymaj, aby włączyć tryb Niski, zwolnij zeby wyłączyć.
6.2.2 Tryb Wysoki, zobacz Rysunek 10.
Naciśnij mocno i przytrzymaj, aby włączyć tryb Wysoki, zwolnij zeby wyłączyć.
6.3 Przełącz na tryb Wysoki,zobacz Obraz 11.
W trybie niskim, pojedynczne naciśnięcie lub mocne naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika powoduje przejście do trybu wysokiego.
6.4 Aktywacja/dezaktywacja stroboskopu, zobacz Rysunek 12.
Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk pięć razy (lub więcej) i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę przy ostatnim wciśnięciu, wtedy stroboskop może zostać aktywowany lub dezaktywowany.
6.5 Włącz/wyłącz stroboskop. Zobacz Rysunek 13.
Dwukrotne (lub więcej) naciśnij mocno przycisk, aby włączyć stroboskop, naciśnij ponownie, aby go wyłączyć.
7. Montaż włącznika naściskowego, zobacz Rysunek 14.
Aby zainstalować zdalny włącznik, należy najpierw przesunąć pierścień ustalający w kierunku końca lampy, a następnie przykręcić pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zdemontować przełącznik zdalny, wystarczy przykręcić pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia.
8. Instrukcja obsługi włącznika naściskowego jak poniżej:
8.1 Włączanie, zobacz Rysunek 15.
Naciśnij przycisk LO/Hi, aby włączyć tryb Niski/Wysoki, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
8.2 Chwilowe włączanie, zobacz Rysunek 16.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk LO/Hi, aby włączyć tryb Niski/Wysoki, zwolnij, aby wyłączyć.
8.3 Aktywacja/dezaktywacja stroboskopu, zobacz Rysunek 17.
Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk Hi pięć razy (lub więcej) i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę przy ostatnim wciśnięciu, wtedy stroboskop może zostać aktywowany lub dezaktywowany.
8.4 Włącz/wyłącz stroboskop. Zobacz Rysunek 18.
Dwukrotne (lub więcej) naciśnij przycisk Hi, aby włączyć stroboskop, naciśnij ponownie, aby go wyłączyć.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Entfernen der Isolierfolie vor der Verwendung, siehe Abbildung 1.
3. Aufladen, siehe Abbildung 2.
4.Verwendung des Batteriehalters, siehe Abbildung 3.
5. Montage:
5.1 Montage der Schienenhalterung, siehe Abbildung 4.
Lösen Sie die Schrauben und den Feststellhebel des Knopfes, installieren Sie die Schienenhalterung in der gewünschten Position und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
5.2 Montage der Lampe, siehe Abbildung 5.
Den Drehverschluss an der Schienenhalterung bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Den Drehverschluss drücken, um die Breite der Öffnung der Schienenhalterung einzustellen. Die T-Halterung des Produkts in die T-Form der Schienenhalterung einsetzen und darauf achten, dass die beiden Schrauben der Schienenhalterung mit den Schlitzen der T-Halterung des Produkts übereinstimmen. Zum Schluss den Drehverschluss an der Schienenhalterung mit Hilfe eines Werkzeugs im Uhrzeigersinn drehen und verriegeln.
5.3 Entfernen der Lampe, siehe Abbildung 6.
Zum Entfernen des Produkts den Drehverschluss der Schienenbefestigung lösen und drücken, um die Breite der Öffnung der Schienenbefestigung einzustellen.”
6. Bedienung des Endkappenschalters:
6.1 Dauerhaftes Einschalten.
6.1.1 Niedrig, siehe Abbildung 7;
Den Schalter halb durchdrücken, um den niedrigen Modus zu aktivieren und erneut drücken, um das Licht auszuschalten.
6.1.2 Hoch, siehe Abbildung 8.
Den Schalter vollständig durchdrücken, um den hohen Modus zu aktivieren und erneut drücken, um das Licht auszuschalten.
6.2 Temporäres Einschalten:
6.2.1 Niedrig, siehe Abbildung 9.
Den Schalter halb durchdrücken und gedrückt halten, um den niedrigen Modus temporär zu aktivieren und loslassen, um das Licht auszuschalten.
6.2.2 Hoch, siehe Abbildung 10.
Den Schalter vollständig durchdrücken und gedrückt halten, um den hohen Modus temporär zu aktivieren und loslassen, um das Licht auszuschalten.
6.3 In den hohen Modus wechseln,siehe Abbildung11.
Im niedrigen Modus den Schalter einmal drücken oder stark drücken und halten, um den hohen Modus zu aktivieren.
6.4 Stroboskop aktivieren/deaktivieren, siehe Abbildung 12.
Erlöscht es gerade, drücken Sie den Schalter zweimal oder stark drücken und halten, um den hohen Modus zu aktivieren.
6.5 Stroboskop ein/ausschalten, siehe Abbildung 13.
Den Schalter zweimal oder häufiger schnell drücken, um den Strobe Modus einzuschalten, und zum Ausschalten noch einmal drücken.
7. Montage des Fernschalters, siehe Abbildung 14.
Zuerst den Fernschalter mit dem Feststellring zunächst in Richtung des Hecklichts der Lampe drücken und dann im Uhrzeigersinn drehen. Zum Entfernen des Fernschalters den Feststellring einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken zu hören ist.
8. Bedienung des Fernschalters:
8.1 Dauerhaftes Einschalten, siehe Abbildung 15.
Den LO/Hi Schalter für Niedrig/Hoch drücken und zum Ausschalten erneut drücken.
8.2 Temporäres Einschalten, siehe Abbildung 16.
Zum temporären Einschalten den LO/Hi Schalter für Niedrig/Hoch gedrückt halten und loslassen, um die Lampe auszuschalten.
8.3 Aktivieren/Deaktivieren des Strobeskops, siehe Abbildung 17.
Im ausgeschalteten Zustand den Hi Schalter fünfmal oder häufiger schnell drücken und beim letzten Mal länger als 1 Sekunde gedrückt halten und der Strobe Modus wird aktiviert oder deaktiviert.
8.4 Stroboskop ein-/ausschalten, siehe Abbildung 18.
Den Hi Schalter zweimal oder häufiger schnell drücken, um den Strobe Modus einzu